



Nachrüsten FLA mit EC

Anschlußplan

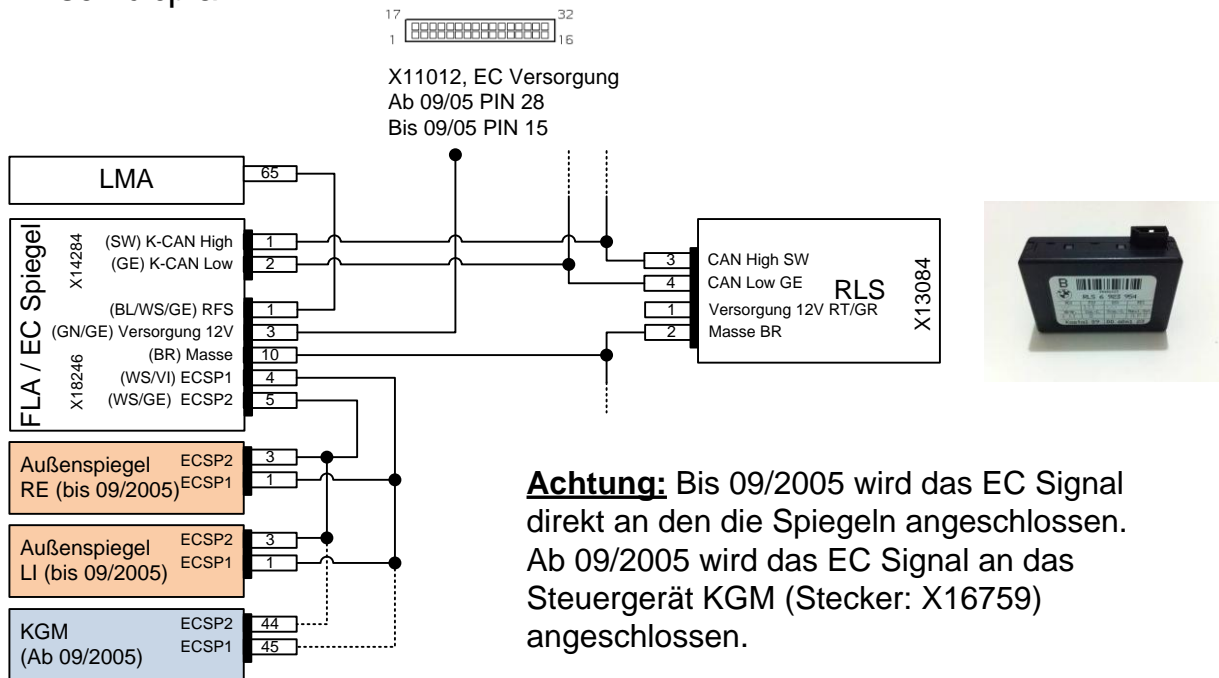


Stromversorgung für EC

Bis 09/05

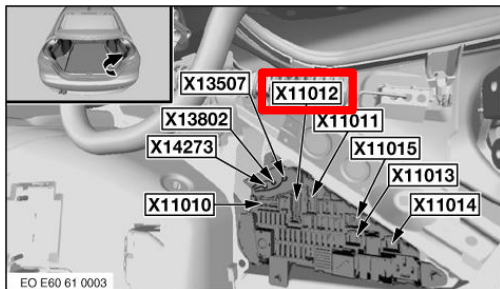

Ab 09/05

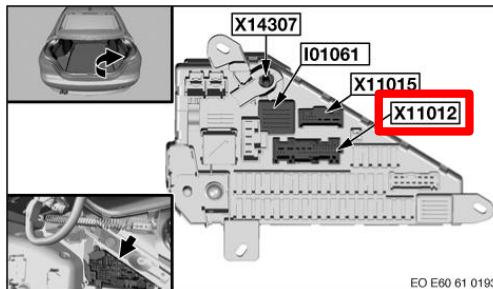

Es ist wichtig, dass die Stromversorgung am richtigen Stecker und PIN im Sicherungskasten genommen wird, denn bei Zündung wird erst Strom für EC freigegeben, sonst zieht das EC die ganze Zeit Strom und die Batterie wird leergesaugt.

Codieren: \$5AC im FA hinzufügen und LM, KOMBI und CIC/CAPPL/MASK codieren.

Info: Alle VFL bis 03.2005 werden kein Symbol im Kombiinstrument sehen, soweit sie FLA einschalten. Der Grund dafür ist einfach - vor 03.2005 wurden Kombiinstrumenten verbaut die es einfach nicht darstellen können (andere Hardware). Alle VFL ab 03.2005 werden das Symbol haben soweit man FLA aktiviert. Das Symbol ist aber nicht wichtig, FLA funktioniert bei mir einwandfrei und erst ab 50 km/h. Man kann den FLA ab 1 km/h codieren geht übrigens über Nettodaten zwinker [Zitat: Fejwin]