

Original
BMW Zubehör



Bedienungsanleitung

Freude am Fahren

BMW Zubehörmenu (ACM)

BMW Options Menu (OPM)

Menu Options BMW (ACM)

BMW accessoiresmenu (ACM)

BMW Tillbehörsmeny (ACM)

Menu accessori (ACM) BMW

Menú de opciones BMW (ACM)

Menu Acessórios (ACM) da BMW



Mehr über BMW

www.bmw.de
www.bmw.com



Freude am Fahren

BMW Zubehörmnü (ACM) S. 5
Bedienungsanleitung

DE

BMW Options Menu (OPM) S. 13
Owner's Manual

EN

Menu Options BMW (ACM) S. 21
Mode d'emploi

FR

BMW accessoiremenu (ACM) S. 29
Bedieningsinstructie

NL

BMW Tillbehörsmeny (ACM) S. 37
Bruksanvisning

SV

Menu accessori BMW (ACM) S. 45
Istruzioni per l'uso

IT

Menú de opciones BMW (ACM) S. 53
Instrucciones de uso

ES

Menu Acessórios (ACM) da BMW S. 61
Manual de instruções de operação

PT

BMW Zubehörmenü (ACM) Bedienungsanleitung



Inhalt

Allgemeine Hinweise	6
Sicherheitshinweise	6
Zubehörmenü (ACM)	7
Eigenschaften	
Bedienung	

Allgemeine Hinweise

BMW empfiehlt, nur Teile und Zubehör zu verwenden, die von BMW auf ihre Sicherheit, Funktion und Tauglichkeit geprüft und freigegeben sind.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen eine sichere und leichte Bedienung garantieren.

Um Sie nicht unnötig zu verwirren, ist jeweils der einfachste und schnellste Weg beschrieben. Es ist bewusst darauf verzichtet worden, alle Möglichkeiten aufzuzeigen, eine Funktion zu aktivieren bzw. eine Einstellung zu treffen.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen des ACM. Die Einstellungen für den Betrieb des DVD-Players, Multimedia-Changers oder Multimedia-Players sowie der Audio-Wiedergabegeräte werden in gesonderten Bedienungsanleitungen beschrieben und erklärt.

Verwendete Symbole



Kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Besonderheiten aufmerksam machen.

- ◀ Kennzeichnet das Ende des Hinweises.

Hinweise zur Audiowiedergabe

Bei der Wiedergabe von TV oder DVD wird automatisch der entsprechende Ton über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben. Nach dem Verlassen des Zubehörmenus bleibt der AUX-Eingang weiterhin eingeschaltet.

Zum Hören einer anderen Audio-Quelle muss diese manuell über den Controller angewählt werden.

Die Lautstärkeregelung im TV- oder DVD-Betrieb sollte grundsätzlich an der Audioanlage vorgenommen werden.

Sicherheitshinweise

Das TV-Bild wird nur bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 6 km/h und/oder bei gezogener Handbremse dargestellt. Bei ausgeblendetem TV-Bild wird im Control Display ZU IHRER SICHERHEIT NUR IM STAND angezeigt.

Während Check-Control-Meldungen in der Statuszeile angezeigt werden, können Sie die Entertainmentquellen des Zubehörmenus nicht auswählen. Bestätigen Sie die Check-Control-Meldung um alle Funktionen des Zubehörmenus wieder aufrufen zu können.

Werden Check-Control-Meldungen am ganzen Control Display angezeigt, kann das Zubehörmenu nicht aufgerufen werden bzw. die Anzeige des Zubehörmenus oder der gewählten Entertainmentquelle wird unterbrochen.

Bestätigen Sie die jeweilige Check-Control-Meldung, um das Zubehörmenu wieder aufrufen zu können.

Check-Control-Meldungen während des Kamera-Betriebs werden nach dem Ausschalten der Kamera angezeigt.

Akustische Signale werden wie gewohnt ausgegeben.

Zubehörmenu (ACM)

Die Verfügbarkeit des Zubehörmenus kann nach dem Einschalten der Zündung je nach Ausstattung einige Sekunden dauern.

Während des Betriebs im Zubehörmenu werden keine Navigationshinweise am Control Display dargestellt. Akustische Navigationshinweise erfolgen weiterhin wie gewohnt. Bei der Sonderausstattung mit Head-Up-Display können Sie sich Navigations-Anweisungen auch weiterhin visuell anzeigen lassen.

Zum Wechseln vom Serienhauptmenu in das Zubehörmenu müssen Sie die Menü-Taste am Controller mindestens eine Sekunde gedrückt halten.

Eigenschaften

Menüpunkte, die Sie nicht auswählen können, sind schwarz dargestellt und werden beim Scrollen übersprungen. Diese sind entweder schon aktiv oder die entsprechenden Systeme sind nicht im Fahrzeug verbaut. Die Anzeige der einzelnen Punkte des Zubehörmenus variiert je nach dem, welche Systeme im Fahrzeug verbaut sind.

Durch Drücken der Menütaste kommen sie sofort, unabhängig in welcher Anzeige Sie sich befinden, in das Serienhauptmenu zurück.

Im Zubehörmenu stehen folgende Punkte zur Auswahl:



001 0227 Z

- Um eine Auswahl zu treffen, drehen Sie den Controller.

Bedienung

TV

Die Bedienung der DVB-T Settop-Box über die Fernbedienung ist ausführlich in einer separaten Bedienungsanleitung beschrieben.

Wenn Sie TV ausgewählt haben, wird die DVB-T Settop-Box automatisch eingeschaltet und es wird das zuletzt gesehene Programm angezeigt.

Die Lautstärke können Sie wahlweise über die Audioanlage oder die Multifunktionstasten am Lenkrad regeln.

- Wählen Sie den Menüpunkt TV und drücken Sie den Controller.
- Drehen Sie den Controller nach rechts oder drücken Sie die Taste  am Lenkrad, um das Programm mit der nächsthöheren Nummer aufzurufen.
- Drehen Sie den Controller nach links oder drücken Sie die Taste  am Lenkrad, um das Programm mit der nächstniederen Nummer aufzurufen.

Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird das Kamera/PDC-Bild eingeblendet. Der TV-Ton ist weiterhin hörbar und wird vom Abstandston überlagert. Nach dem Ausschalten des Kamera/PDC-Bildes wird das TV-Bild wieder angezeigt.

Durch Drücken des Controllers während der TV-Wiedergabe können Sie den automatischen Sendersuchlauf starten oder die TV-Wiedergabe beenden.



001 0229 Z

Verwenden Sie den automatischen Sendersuchlauf wenn Sie die DVB-T Settop-Box das erste Mal einschalten oder sich die Bildqualität wiederholt verschlechtert.

- Wählen Sie SENDERSUCHLAUF und drücken Sie den Controller, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
- Wählen Sie MENÜ + AUDIO und drücken Sie den Controller, um das Serienhauptmenü anzuzeigen und den TV-Ton weiterhin zu hören. Wenn Sie das Zubehörmenü erneut aufrufen, wird wieder das TV-Bild angezeigt.
- Wählen Sie  und drücken Sie den Controller, um das Zubehörmenü anzuzeigen und die DVB-T Settop-Box auszuschalten.

 Das TV-Menü wird automatisch nach ca. 5 Sekunden ausgeblendet, wenn keine Aktion ausgeführt wird. ◀

DVD

 Beim Einlegen des Rückwärtsgangs während der DVD-Wiedergabe wird das Kamera/PDC-Bild eingeblendet. Der DVD-Ton wird weiterhin ausgegeben und vom Abstandston überlagert. Nach dem Ausschalten des Kamera/PDC-Bildes wird das TV-Bild wieder angezeigt. ◀

Die Bedienung des DVD-Players, Multimedia-Changers oder Multimedia-Players ist ausführlich in separaten Bedienungsanleitungen beschrieben.

Die Lautstärke können Sie wahlweise über die Audioanlage oder die Multifunktionstasten am Lenkrad regeln.

Bedienung für Fahrzeuge mit DVD-System Portable

 Der DVD-Player ist von den vorderen Sitzen aus nicht fernbedienbar und muss separat am Gerät oder mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. ◀

- Legen Sie eine DVD in den DVD-Player ein und starten Sie den Film von den hinteren Sitzen aus.
- Wählen Sie den Menüpunkt DVD und drücken Sie den Controller.

Das DVD-Bild wird am Control Display angezeigt.

 Um den Ton des am DVD-Player angezeigten TV-Bildes über die Infrarotkopfhörer wiederzugeben, muss die TV-Wiedergabe im Zubehörmenü mit dem Button  beendet werden. Ist die TV-Wiedergabe über MENÜ + AUDIO beendet worden, wird kein Ton über die Infrarotkopfhörer ausgegeben. ◀

Bedienung für Fahrzeuge mit Multimedia-Changer oder Multimedia-Player

 Der Multimedia-Changer oder der Multimedia-Player ist von den vorderen Sitzen aus über den Infrarot-Sensor neben dem Innenspiegel fernbedienbar und muss separat mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. ◀

- Legen Sie eine DVD in den Multimedia-Changer oder Multimedia-Player ein.
- Wählen Sie den Menüpunkt DVD und drücken Sie den Controller.
- Schalten Sie den Multimedia-Changer oder Multimedia-Player über die Fernbedienung ein.

Das DVD-Bild wird am Control Display angezeigt.

- Starten Sie die Wiedergabe über die Fernbedienung.

Verlassen der DVD-Wiedergabe

 Das DVD-Menü wird automatisch nach ca. 5 Sekunden ausgeblendet, wenn keine Aktion ausgeführt wird. ◀

- Drücken Sie den Controller während der DVD-Wiedergabe.



- Wählen Sie MENÜ + AUDIO und drücken Sie den Controller, um das Serienhauptmenü anzuzeigen und den DVD-Ton weiterhin zu

hören. Wenn Sie das Zubehörmnü erneut aufrufen, wird wieder das DVD-Bild angezeigt.

- Wählen Sie  und drücken Sie den Controller, um das Zubehörmnü anzuzeigen.

 Das DVD-System Portable, der Multimedia-Changer oder Multimedia-Player muss separat ausgeschaltet werden. ◀

Kamera/PDC

Verwenden Sie dieses Menü um die Voreinstellung zu treffen, welches Bild (Kamera oder PDC) beim Einlegen des Rückwärtsgangs oder beim Rangieren am Control Display angezeigt werden soll oder um die Ausfahrkamera einzuschalten.

Das Verhalten der Anzeige von Ausfahr- und Rückfahrkamera beim Einparken oder Rangieren entspricht dem Verhalten der PDC-Anzeige und ist in der Serienbedienungsanleitung beschrieben.

 Es sind nur die Systeme auswählbar, die im Fahrzeug verbaut sind. ◀

Rückfahrkamera

Das Bild der Rückfahrkamera kann jederzeit, auch während der Fahrt, angezeigt werden.




- Wählen Sie RÜCKFAHRKAMERA und drücken Sie den Controller, um das Bild am Control Display anzuzeigen.
- Um das Kamerabild auszuschalten, drücken Sie während der Anzeige des Kamerabildes den Controller zwei Mal.

Die zuletzt ausgewählte Darstellung wird angezeigt.

Ausfahrkamera

 Die Ausfahrkamera wird nach einer Wegstrecke von 50 m oder einer Geschwindigkeit von ca. 30 km/h automatisch ausgeschaltet. ◀

- Wählen Sie AUSFAHRKAMERA und drücken Sie den Controller um das Bild am Control Display anzuzeigen.

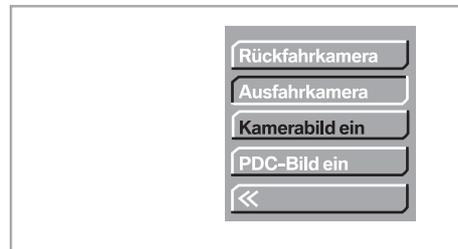

- Um das Kamerabild auszuschalten, drücken Sie während der Anzeige des Kamerabildes den Controller zwei Mal.

Die zuletzt ausgewählte Darstellung wird angezeigt.

Kamerabild ein/PDC-Bild ein

Sie können auswählen zwischen KAMERA-BILD EIN und PDC-BILD EIN. Je nachdem, welche Auswahl Sie getroffen haben, wird beim rückwärts Fahren und Rangieren das Kamera- oder das PDC-Bild angezeigt.

 Unter Umständen (z. B. bei schlechten Lichtverhältnissen) ist es besser, das PDC-Bild auszuwählen. ◀



001 0235 Z

- Wählen Sie KAMERABILD EIN und drücken Sie den Controller, um das Kamerabild anzuzeigen.
- Wählen Sie PDC-BILD EIN und drücken Sie den Controller, um das PDC-Bild anzuzeigen.

Das gewählte Bild (Kamera oder PDC) wird automatisch beim rückwärts Fahren oder Rangieren am Control Display angezeigt.

Wenn im Fahrzeug keine Ausfahrkamera verbaut ist, wird nach dem Herausnehmen des Rückwärtsgangs am Control Display das PDC-Bild dargestellt. ◀

Um die Ausfahrkamera oder das PDC auszu-schalten, drücken Sie die PDC-Taste an der Mittelkonsole.

Einstellg./Infos

Unter EINSTELLG./INFOS können Sie die Sprache des Zubehörménüs anpassen oder Bordinformationen anzeigen.

Sprache

Die Einstellung, die Sie im Menüpunkt SPRACHE treffen, gilt nur für das Zubehörménü. ◀



001 0231 Z


- Wählen Sie SPRACHE und drücken Sie den Controller.
- Wählen Sie SPRACHE (1) oder SPRACHE (2) und drücken Sie den Controller.
- Wählen Sie durch Drehen des Controllers eine Sprache aus und drücken Sie den Controller.

Das Zubehörménü wird in der gewählten Sprache dargestellt.

Bordinfo

 Die Anzeige erfolgt in den im Serienmenü eingestellten Maßeinheiten. ◀

Unter BORDINFO können Sie die aktuelle Batteriespannung, Kraftstoffmenge und Kühlmitteltemperatur am Control Display anzeigen.

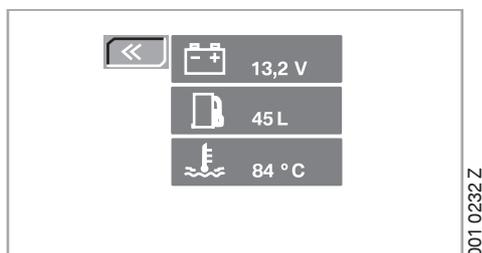

- Wählen Sie BORDINFO und drücken Sie den Controller.

Die aktuellen Werte werden angezeigt.

Die Anzeige wechselt automatisch nach ca. 30 Sekunden in das Zubehörmnü.

- Um während der Anzeige der Bordinformationen manuell in das Zubehörmnü zu wechseln, drücken Sie den Controller.

Menü

- Wählen Sie MENÜ und drücken Sie den Controller, um das Zubehörmnü zu verlassen.

Die zuletzt ausgewählte Darstellung wird angezeigt.

 Um in das Serienhauptmenü zu gelangen, können Sie auch jederzeit die MENÜ-Taste an der Mittelkonsole drücken. ◀