

**Achtung!**

Hinweise zum Schutz vor elektrostatischer Beschädigung (ESD-Schutz) beachten!

*Erforderliche Vorarbeiten:*

- Knopf für Controller abbauen
- Ablagefach ausbauen

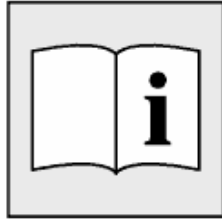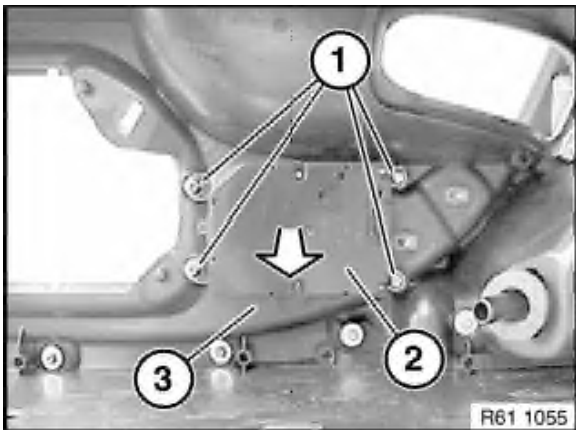



Schrauben (1) lösen.

Controller (2) in Pfeilrichtung aus Ablagefach (3) entnehmen.

Bei Ersatz:

Programmierung/Codierung durchführen.


Knopf für Controller (1) in Pfeilrichtung abziehen.

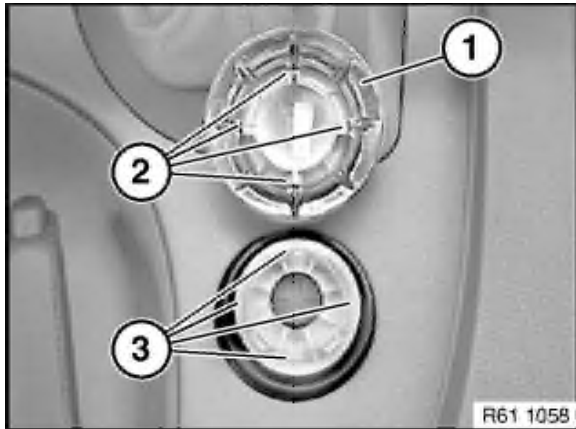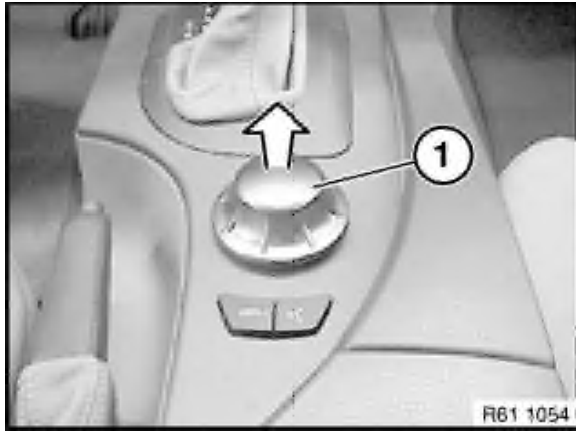

*Einbauhinweis:*


Knopf für Controller (1) so aufsetzen, dass die Führungen (2) in den Aufnahmen (3) sitzen.

Knopf für Controller (1) mittig drücken, bis er einrastet.

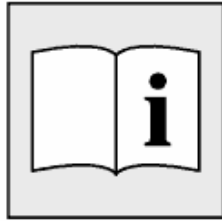


*Erforderliche Vorarbeiten:*

- Blende für Ablagefach ausbauen
- Frischluftgrill-Fondraum ausbauen

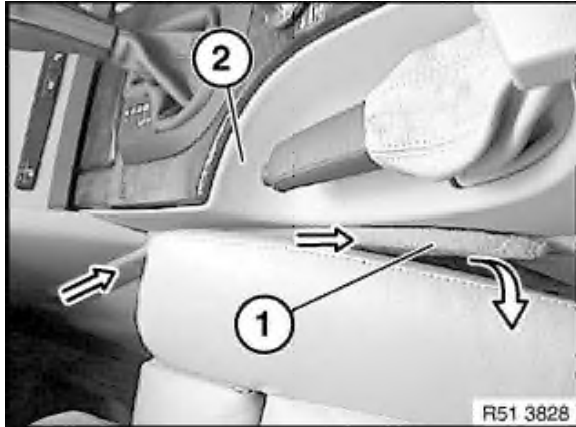


Verkleidungen (1) links/rechts am hinteren Ende ausheben und in Pfeilrichtung herausziehen.

2 Ablagefach

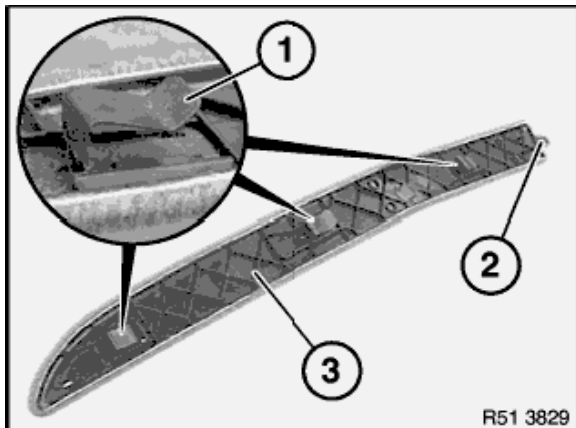


*Einbauhinweis:*

Klammern (1) und Führung (2) der Verkleidung (3) dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen.

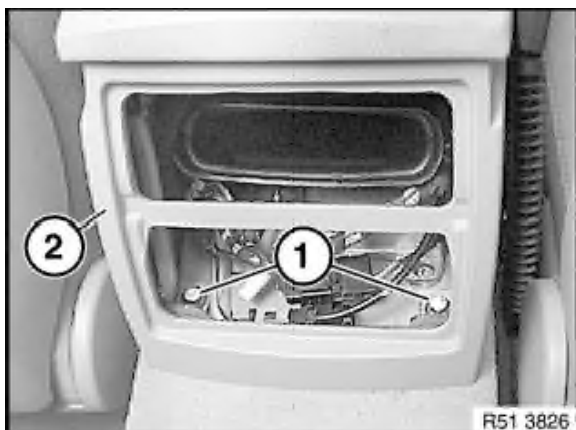

Schrauben (1) an Ablagefach (2) lösen.

Ggf. Steckverbindungen entriegeln.

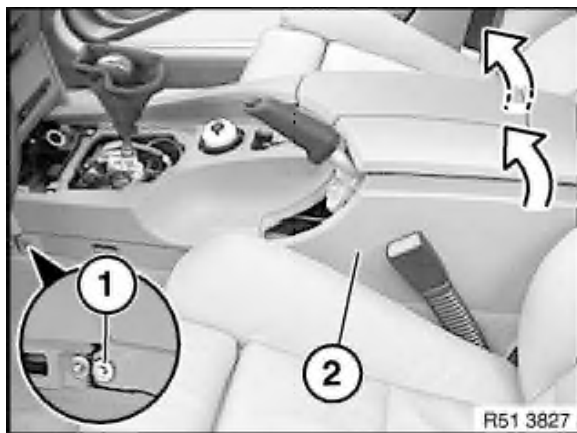


Faltenbalg Handbremshebel an Ablagefach (2) lösen.

Schraube (1) links/rechts lösen.

Ablagefach (2) hinten anheben und Faltenbalg Handbremshebel nach unten durchfädeln.

Steckverbindungen unter Ablagefach (2) und an Steckdose entriegeln.

Ablagefach (2) in Pfeilrichtung über Handbremshebel ausfädeln und nach hinten entnehmen.

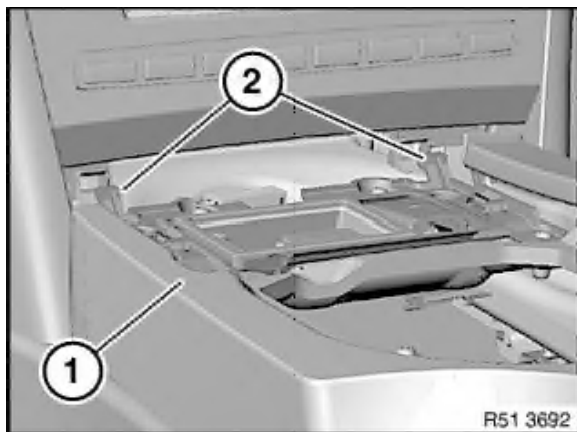

*Einbauhinweis:*

Beim Einfädeln des Ablagefachs (1) dürfen Führungen (2) nicht beschädigt werden.